


Ilco EZ®-Clone PLUS avec Snoop Instructions de programmation

1

Insérer Original touche, appuyez sur "READ". Insérer SNOOP, appuyez sur "WRITE".

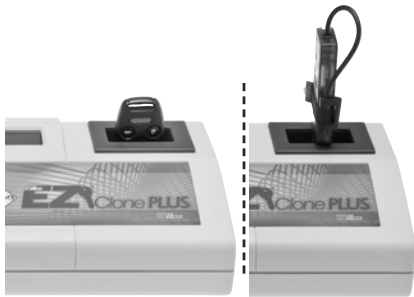

2

Placer le SNOOP sur le client est clé. Insérer clé dans inflammation et tourner à "sur" position 2 fois.



3

Placer le SNOOP dans Ilco EZ®-Clone PLUS, appuyez sur "l'écriture". La Ilco EZ®-Clone PLUS est téléchargement de données d'espionner dans ce processus.



4

Insérer Original touche, appuyez sur "READ". C'est processus de vérification



5

Insérer Ilco® EK3P, appuyez sur "WRITE".



6

Ilco® EK3P est maintenant prêt à couper.



ilco

A Member of the Kaba Group
Kaba Ilco Corp.

400 Jeffreys Road • Rocky Mount, NC 27804
Phone 800.334.1381 • Fax 252.446.4702
www.kaba-ilco.com

125141-FR